Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της τηλεόρασης. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν για να καταλάβετε καλύτερα τις δυνατότητες που σας προσφέρει αυτή η συσκευή.
Το λεξιλόγιο (σελ. 18) σας δίνει όλες τις πληροφορίες για τους τεχνικούς όρους.

Περιεχόμενα

Ρύθμιση

Συσκευή και τηλεχειριστήριο 2
Λειτουργία.....2
Πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου 3
Πλήκτρα της τηλεόρασης 3
Μενού ρύθμισης: επιλογή της γλώσσας και της χώρας 4
Αναζήτηση καναλιών: αυτόματη αποθήκευση στη μνήμη 5
Ταξινόμηση.....5
Χειροκίνητη αποθήκευση στη μνήμη 6
Προγράμματα προτίμησης και όνομα του προγράμματος 7

Χρήση

Χρήση του τηλεχειριστηρίου 8
Αλλες λειτουργίες 9
Χρήση των μενού: ρύθμιση της εικόνας και του ήχου 10
Κλείδωμα, Αποθήκευση των ρυθμίσεων 11
Προγραμματισμός, Μήνυμα.....12
Teletext.....13

Περιφερειακά

Σύνδεση με άλλες συσκευές 15
Συμβουλές.....17
Λεξιλόγιο 18
Ευρετήριο.....18

Ρύθμιση

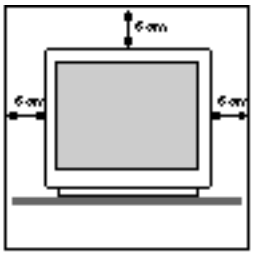

❶ Ρύθμιση της τηλεόρασης

Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μία γερή και σταθερή επιφάνεια. Γ ια να αποφευχθεί κάθε επικίνδυνη κατάσταση, μην τοποθετείτε απολύτως τίποτα πάνω στην τηλεόραση και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 εκατοστών γύρω από τη συσκευή.

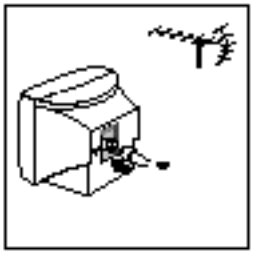

❷ Σύνδεση της κεραίας

Τοποθετήστε το βύσμα της κεραίας στην υποδοχή ⊐⊏ που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

❸Τροφοδοσία

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα του τοίχου (220-240 V/50 Hz).

❹ Τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε τις δύο μπαταρίες τύπου LR03 που δίνονται με τη συσκευή προσέχοντας την πολικότητα.

Οι μπαταρίες που δίνονται μαζί με τη συσκευή δεν περιέχουν υδράργυρο ούτε καδμιούχο νικέλιο, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Παρακαλούμε μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, αλλά χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα μέσα ανακύκλωσης (συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπό σας).

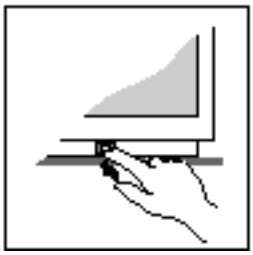

❺ Λειτουργία

Για να ανοίξετε την τηλεόραση, πιέστε το πλήκτρο λειτουργία/διακοπή
Ανάβει μία πράσινη λυχνία και φωτίζεται η οθόνη.
Αν η λυχνία ανάψει έχοντας κόκκινο χρώμα, πιέστε το πλήκτρο (– P +) του τηλεχειριστηρίου.
Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο η λυχνία γίνεται κίτρινη και αναβοσβήνει.

Τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου

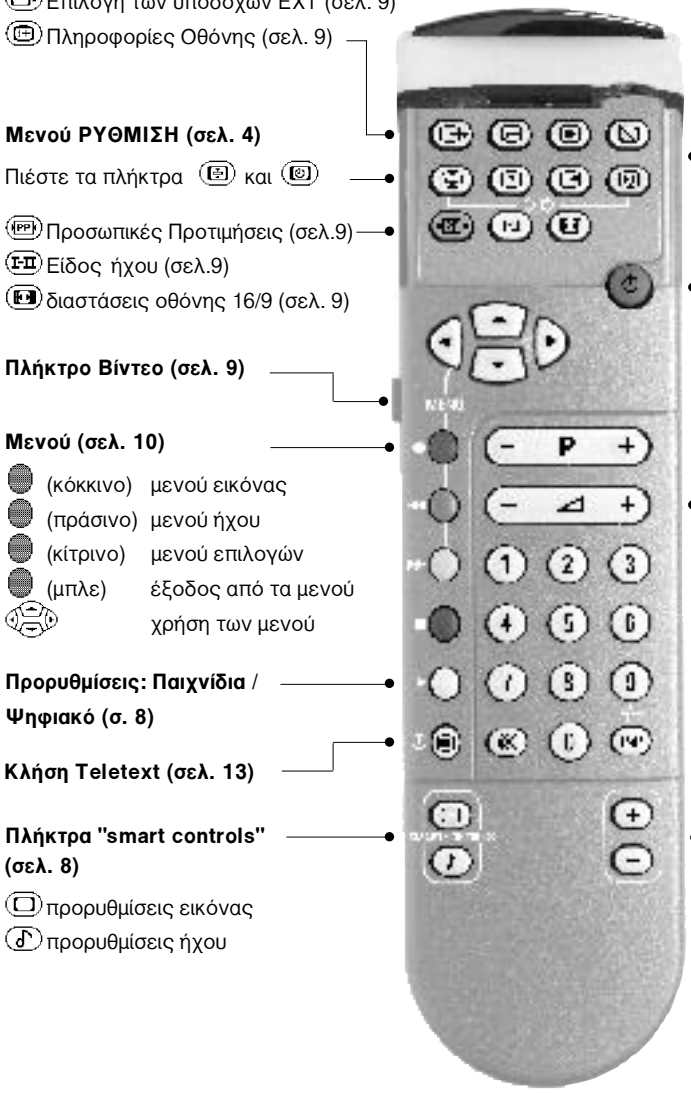

Επιλογή των υποδοχών EXT (σελ. 9)

Πληροφορίες Οθόνης (σελ. 9)

Μενού ΡΥΘΜΙΣΗ (σελ. 4)

Πιέστε τα πλήκτρα και

Προσωπικές Προτιμήσεις (σελ.9)

Είδος ήχου (σελ.9)

διαστάσεις οθόνης 16/9 (σελ. 9)

Πλήκτρο Βίντεο (σελ. 9)

Μενού (σελ. 10)

(κόκκινο) μενού εικόνας

(πράσινο) μενού ήχου

(κίτρινο) μενού επιλογών

(μπλε) έξοδος από τα μενού

χρήση των μενού

Προρυθμίσεις: Παιχνίδια / Ψηφιακό (σ. 8)

Κλήση Teletext (σελ. 13)

Πλήκτρα "smart controls" (σελ. 8)

προρυθμίσεις εικόνας

προρυθμίσεις ήχου

Λειτουργίες Teletext (σελ. 12)

μεγέθυνση σελίδας

στιγμιαία διακοπή των ενδείξεων οθόνης

διακοπή της εναλλαγής υποσελίδων

κρυμμένες πληροφορίες

μείξη Teletext και εικόνας

εμφάνιση της ώρας ή άμεση κλήση μίας υποσελίδας

Θέση αναμονής (σελ. 8)

(σελ. 8)

επιλογή προγραμμάτων

ένταση ήχου

/ αριθμημένα πλήκτρα

διακοπή ήχου

προηγούμενο πρόγραμμα

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (σελ. 8)

Τα πλήκτρα της τηλεόρασης

Η τηλεόραση διαθέτει τρία πλήκτρα: **Μενού**, **-** και **+** (Ευρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής ή κρυμένο, πίσω από καπάκι στο μπροστινό ή στο πλαϊνό μέρος της συσκευής). Το πλήκτρο **Μενού** επιτρέπει την πρόσβαση στη ρύθμιση του ήχου και στα "smart controls" (σελ. 8). Τα πλήκτρα **-** και **+** επιτρέπουν την επιλογή των προγραμμάτων και την τροποποίηση των ρυθμίσεων του πλήκτρου **Μενού.**

Μενού Ρύθμισης

Το μενού αυτό επιτρέπει τη ρύθμιση των καναλιών της τηλεόρασης.

Για να καλέσετε το μενού ΡΥΘΜΙΣΗ :

❶ Ανοίξτε το κάλυμμα

❷ Πιέστε τα δύο πλήκτρα ⊟ και ⊞.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

Αν η εμφάνιση του μενού στην οθόνη δεν είναι σταθερή, πιέστε το πλήκτρο (− P +).

Για να χρησιμοποιήσετε τα μενού:

Αυτά τα 4 πλήκτρα σάς επιτρέπουν να κινείστε μέσα στα μενού, να ρυθμίζετε και να έχετε πρόσβαση στα υπομενού.

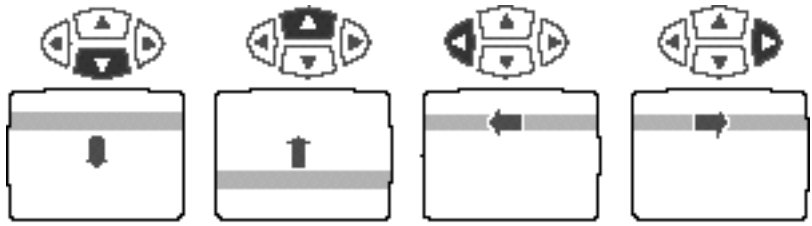

Για να βγείτε από τα μενού:

Πιέστε το μπλε πλήκτρο

Επιλογή της γλώσσας των μενού και της χώρας

Από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ:**

❶ Επιλέξτε τη ρύθμιση **ΓΛΩΣΣΑ** με τη βοήθεια των πλήκτρων ⊟⊞.

❷ Επιλέξτε τη γλώσσα σας με τη βοήθεια των πλήκτρων ◁ ή ▷.
Το κείμενο όλων των μενού θα εμφανίζεται στη γλώσσα που έχετε επιλέξει.

❸ Επιλέξτε τη **ΧΩΡΑ** (πλήκτρα ⊟⊞).

❹ Επιλέξτε τη χώρα σας με τη βοήθεια των πλήκτρω ◁ ή ▷
(**GR** για την Ελλάδα)

Προσοχή: για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην αναζήτηση των καναλιών είναι απαραίτητο να εκτελέσετε σωστά τις δυο αυτές ρυθμίσεις.

Αναζήτηση καναλιών

Εχετε 2 δυνατότητες: αυτόματη αποθήκευση ή χειροκίνητη αποθήκευση (ρύθμιση κανάλι προς κανάλι).

Αυτόματη μνήμη

Από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**:
(και αφού έχετε ρυθμίσει τη Γ **ΛΩΣΣΑ** και τη **ΧΩΡΑ**)

❶ Επιλέξτε το **ΑΥΤΟΜ. ΜΝΗΜΗ** (πλήκτρα ⏶⏷) και πιέστε το ⏵. Εμφανίζεται το μενού **ΑΥΤΟΜ. ΜΝΗΜΗ**. Η αναζήτηση αρχίζει. Η τηλεόραση αποθηκεύει στη μνήμη όλα τα προγράμματα που υπάρχουν στην περιοχή σας. Η αναζήτηση διαρκεί μερικά λεπτά. Οταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται και πάλι αυτόματα το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**. Η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με το σύστημα "Easy Tune" που επιτρέπει την αυτόματη ταξινόμηση των καναλιών με το όνομά τους .

❷ Αν ο πομπός εκπέμπει το κατάλληλο σήμα, τα προγράμματα θα αριθμηθούν σωστά. Πήγαινε κατευθείαν στη σελίδα 7.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύστημα μπορεί να σας ζητήσει να υποδείξετε την περιοχή σας χρησιμοποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα από το ⓪ έως το ⑨.

❸ Αν ο πομπός δεν εκπέμπει το κατάλληλο σήμα, τα προγράμματα θα αριθμηθούν με φθίνουσα σειρά όπως 99, 98, 97, κλπ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μενού **ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ** για να τα αριθμήσετε ξανά.

Αν δεν βρεθεί καμία εικόνα, παρακαλούμε συμβουλευθείτε το κεφάλαιο με τις συμβουλές (σελίδα 17).

Ταξινόμηση

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να αριθμήσετε ξανά τα προγράμματα με τη σειρά που επιθυμείτε.

❶ Επιλέξτε την **ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ** (πλήκτρα ⏶⏷) και πιέστε το ⏵. Εμφανίζεται το μενού **ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ**. Εμφανίζει τον κατάλογο με όλους τους αριθμούς των προγραμμάτων και τα ονόματά τους ή αλλιώς τις συχνότητές τους ή τα κανάλια τους.

❷ Επιλέξτε με τη βοήθεια των πλήκτρων ⏶⏷ το πρόγραμμα που θέλετε να αριθμήσετε ξανά. Για παράδειγμα θέλετε να αριθμήσετε ξανά το πρόγραμμα 96 και να το κάνετε 2. Επιλέξτε το 96 με τα πλήκτρα ⏶⏷ (ή πληκτρολογήστε ⑨ ⑥).
Ο αριθμός που επιλέξατε (96) εμφανίζεται με μπλε στον κατάλογο.

❸ Πιέστε το πλήκτρο ⏵ για να το επικυρώσετε.
Ενα κίτρινο παραλληλόγραμμο εμφανίζεται στο όνομα του προγράμματος (ή αλλιώς στη συχνότητά του ή το κανάλι του).

❹ Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε με τα πλήκτρα ⓪ έως ⑨.
Στο παράδειγμά μας, πληκτρολογήστε ② Εμφανίζεται το πρόγραμμα 02. Ο αριθμός (02) εμφανίζεται με μπλε στον κατάλογο.

❺ Πιέστε το πλήκτρο ⏵ για να επικυρώσετε (το ⏴ σας επιτρέπει να ακυρώσετε τη ρύθμιση). Η αλλαγή έχει γίνει. Στο παράδειγμά μας, το πρόγραμμα αριθ. 96 έγινε αριθ. 02 (και το πρόγραμμα αριθ. 02 έγινε αριθ. 96). Μπορείτε να επαναλάβετε το χειρισμό αυτό για όσα προγράμματα θέλετε να αριθμήσετε ξανά.

Για να βγείτε από το μενού:

Πιέστε το μπλε πλήκτρο ⬤.

Χειροκίνητη μνήμη

Το μενού αυτό επιτρέπει αποθήκευση στη μνήμη των προγραμμάτων κάθε καναλιού ξεχωριστά.
Από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ** (πλήκτρα ⊛ και ⊛).

❶ Επιλέξτε το **ΧΕΙΡ/ΤΗ ΜΝΗΜΗ** (πλήκτρα ⊛⊛) και πιέστε το ⊛.
Εμφανίζεται το μενού **ΧΕΙΡ/ΤΗ ΜΝΗΜΗ.**

❷ Επιλέξτε το **ΚΑΝΑΛΙ/ΣΥΧΝ.** (⊛⊛). Σε μερικές χώρες αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να γίνει.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⊛⊛ για να επιλέξετε τον τρόπο αναζήτησης: **ΣΥΧΝ.** (αναζήτηση συχνότητας) ή **ΚΑΝΑΛΙ C** και **ΚΑΝΑΛΙ S** (αναζήτηση ανά κανάλι, αν γνωρίζετε τα κανάλια των προγραμμάτων).

❸ Επιλέξτε το **ΣΥΣΤΗΜΑ** (⊛⊛)
Χρησιμοποιήστε το ⊛⊛ για να επιλέξετε το **EUROPE, EUR. W, EUR. E, UK** ή **FRANCE** (ανάλογα την έκδοση). Η επιλογή **EUROPE** επιτρέπει την αυτόματη ανεύρεση, εκτός από τις μεταδόσεις της Γαλλίας (πρότυπο LL': χρησιμοποιήστε την επιλογή **FRANCE)** ή σε ορισμένες περιπτώσεις κακής λήψης: χρησιμοποιήστε το **EUR.W** (BG), **EUR.E** (DK) ή **UK** (I).
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το λεξιλόγιο στη σελίδα 18.

❹ Επιλέξτε την **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ** (⊛⊛) και πιέστε το ⊛.
Αρχίζει η αναζήτηση. Μόλις βρεθεί κάποιο πρόγραμμα, η αναζήτηση διακόπτεται. Βλ. **κεφάλαιο** 4.
Αν γνωρίζετε τη συχνότητα (ή το κανάλι) του προγράμματος που θέλετε να λαμβάνετε, μπορείτε να σχηματίσετε απευθείας τον αριθμό του με τη βοήθεια των αριθμημένων πλήκτρων από το ⓪ έως το ⑨.
Αν δεν βρεθεί καμία εικόνα, παρακαλούμε συμβουλευθείτε το κεφάλαιο με τις συμβουλές (σελίδα 17). Αν θέλετε να αρχίσετε ξανά την αναζήτηση, πιέστε ξανά το πλήκτρο ⊛.

❺ Επιλέξτε τη **ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ** (⊛⊛). Αν η λήψη δεν είναι ικανοποιητική, μπορείτε να βελτιώσετε τη ρύθμιση.
Κρατήστε πιεσμένο ένα από τα πλήκτρα ⊛⊛ για να κάνετε τη ρύθμιση.

❻ Επιλέξτε τον **ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ** (⊛⊛).
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⊛⊛ ή ⓪ έως ⑨ για να εισάγετε τον αριθμό που θέλετε.

❼ Επιλέξτε **ΜΝΗΜΗ** (⊛⊛) και πιέστε το πλήκτρο ⊛.
Εμφανίζεται η ένδειξη **OK.** Το πρόγραμμα και το όνομά του (αν υπάρχει) έχουν αποθηκευθεί.
Επαναλάβετε

τα κεφάλαια 3, 4 και 5 όσες φορές χρειάζεται για να αποθηκευθούν τα προγράμματα που θέλετε.

Για να βγείτε από το μενού:

πιέστε το μπλε πλήκτρο ●.

Προγράμματα Προτίμησης

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέγετε τα προγράμματα που επιλέγονται με το πλήκτρο (− P +) του τηλεχειριστηρίου.
Από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ:**

1. Επιλέξτε το **ΠΡ. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ** (πλήκτρα ⏶⏷) και πιέστε το ⏵. Εμφανίζεται το μενού **ΠΡ. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.** Τα προγράμματα που έχουν βρεθεί κατά την αναζήτηση έχουν αυτόματα ενεργοποιηθεί στον κατάλογο αυτόν και εμφανίζονται με πράσινο χρώμα.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⏶⏷ για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να βγάλετε από τον κατάλογο προτίμησης.
3. Πιέστε το ⏵ για να απενεργοποιήσετε (ή να ενεργοποιήσετε) το πρόγραμμα.
   Τα απενεργοποιημένα προγράμματα εμφανίζονται με άσπρο, ενώ τα ενεργοποιημένα με πράσινο.
   Το πλήκτρο (− P +) θα σας επιτρέπει να "παίζετε" μόνο με τα προγράμματα και τις υποδοχές **EXT** που εμφανίζονται με πράσινο στον κατάλογο αυτό.
   Προσοχή: Αν απενεργοποιηθούν όλα τα προγράμματα, το πλήκτρο (− P +) δεν λειτουργεί πλέον.

Για να βγείτε από το μενού:

Πιέστε το μπλε πλήκτρο ⬤.

Όνομα προγράμματος

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να δίνετε και να αλλάζετε το όνομα των προγραμμάτων και των υποδοχών **EXT.**
Από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ:**

1. Επιλέξτε το μενού **ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑΤΑ** (πλήκτρα ⏶⏷) και πιέστε το ⏵. Το μενού **ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑΤΑ** εμφανίζεται μαζί με τον κατάλογο των προγραμμάτων που έχουν βρεθεί αυτόματα κατά τη ρύθμιση. Μερικά προγράμματα μπορεί να μην έχουν όνομα (το σήμα που επιτρέπει την αναγνώριση δεν μεταδίδεται πάντα) ή να έχουν ακατάλληλο όνομα (η ένδειξη οθόνης περιορίζεται στους 5 χαρακτήρες)
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο (− P +) για να επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⏴⏵ για να μετακινηθείτε στη ζώνη ένδειξης οθόνης του ονόματος (5 χαρακτήρες μόνο).
   Ενα κίτρινο παραλληλόγραμμο εμφανίζεται στο σημείο που επιθυμείτε.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⏶⏷ για να επιλέξετε ή να αλλάξετε το χαρακτήρα.
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (− P +) για να περάσετε στο επόμενο πρόγραμμα.

Για να βγείτε από το μενού ΡΥΘΜΙΣΗ:

Πιέστε 2 φορές το μπλε πλήκτρο ⬤

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

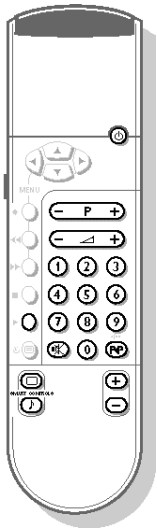

Πιέζοντας το:		Εχετε:
	Θέση αναμονής.	Η τηλεόραση σβήνει, η λυχνία ανάβει και γίνεται κόκκινη. Γ ια να ανοίξετε την τηλεόραση, πιέστε το P ή 0 έως 9. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. συμβουλές (σελίδα 17).
P	**Επιλογή των προγραμμάτων**	Πρόσβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο πρόγραμμα. Αν κρατήσετε το πλήκτρο πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, τα προγράμματα εμφανίζονται αυτόματα το ένα μετά το άλλο στην οθόνη. Η εντολή ακυρώνεται μ' ένα απλό πάτημα. Προσοχή: Μόνο τα ενεργοποιημένα προγράμματα του μενού ΠΡ. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣεπιλέγονται (βλ. σελ. 7).
	Ένταση ήχου	Η ένταση μπορεί να τροποποιηθεί.
0 / 9	**Αριθμημένα πλήκτρα**	Πρόσβαση στα προγράμματα . Γ ια ένα πρόγραμμα με διψήφιο αριθμό, πρέπει να προσθέσετε το δεύτερο ψηφίο πριν εξαφανιστεί η παύλα.
	Διακοπή του ήχου	Διακόπτει ή επαναφέρει τον ήχο
	Προηγούμενο πρόγραμμα	Επανέρχεται το πρόγραμμα που βλέπατε προηγουμένως.
(λευκό πλήκτρο)	**Προρυθμίσεις: Παιχνίδια και Ψηφιακό**	Πρόσβαση στις προρυθμίσεις που είναι προσαρμοσμένες στις κονσόλες παιχνιδιών και στις ψηφιακές συσκευές **: Ε1 ΨΗΦΙΑΚΟ**, **Ε1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΙΣΩ** και **Ε2 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΠΡΟΣ** (βλέπε σ. 15).
	Πλήκτρα "smart controls"	Πρόσβαση στις προρυθμίσεις της τηλεόρασης. Προρυθμίσεις εικόνας: Πιέστε το για να πετύχετε: **ΠΛΟΥΣΙΟ**, **ΑΠΑΛΟ**, **ΦΥΣΙΚΟ** και επιστροφή στη **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ** ρύθμιση. Προρυθμίσεις ήχου: Πιέστε το για να πετύχετε: **ΟΜΙΛΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΘΕΑΤΡΟ** και επιστροφή στη **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ** ρύθμιση. Για να δείτε τις τιμές των προρυθμίσεων, εμφανίστε στην οθόνη το αντίστοιχο μενού ΕΙΚΟΝΑ ή ΗΧΟΣ (βλ. σελ. 10)
	Προγραμματιζόμενα πλήκτρα	Επιτρέπει τον προγραμματισμό άμεσης πρόσβασης σε οποιαδήποτε ρύθμιση των μενού **ΕΙΚΟΝΑ** και **ΗΧΟΣ** (βλ. σελ. 10) **Προγραμματισμός των πλήκτρων:** Για παράδειγμα, αν θέλετε να έχετε άμεση πρόσβαση στη ρύθμιση **ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ**, καλέστε το μενού **ΕΙΚΟΝΑ** (κόκκινο πλήκτρο) και επιλέξτε το **ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ** ( ). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα , για τη ρύθμιση αντί των πλήκτρων . Τα πλήκτρα έχουν προγραμματιστεί. Βγείτε από το μενού (μπλε πλήκτρο). Πιέστε τα πλήκτρα . Τώρα έχετε άμεση πρόσβαση στη φωτεινότητα. Επαναλάβατε τον χειρισμό αυτόν για να κάνετε όποια άλλη ρύθμιση θέλετε.

Αλλες λειτουργίες

Πιέζοντας το:	Εχετε:
Επιλογή των υποδοχών EXT	Πιέζοντας αρκετές φορές, μπορείτε να επιλέξετε τα **E1(EXT1), E2 (EXT2)** και **E2 Y/C** (βλέπε σελ. 15) .
Πληροφορίες οθόνης	Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε /απενεργοποιήσετε τη μόνιμη ένδειξη του αριθμού προγράμματος και την εμφάνιση της γραμμής με τις πληροφορίες κατά τις αλλαγές προγράμματος. Με ένα σύντομο πάτημα εμφανίζονται στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα ο αριθμός, το όνομα, η ρύθμιση του ήχου και η γραμμή με τις πληροφορίες. Η γραμμή με τις πληροφορίες σάς δίνει στο κάτω μέρος της οθόνης τον τίτλο της εκπομπής που βλέπετε. Εμφανίζεται μόνο για τα προγράμματα που εκπέμπουν το σήμα τους με teletext.
Ενδειξη της ώρας στην οθόνη	Η ώρα εμφανίζεται επάνω δεξιά στην οθόνη Λειτουργεί μόνο αν το πρόγραμμα εκπέμπει teletext.
Προσωπικές Προτιμήσεις	Επαναφέρει τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευθεί με το μενού **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** (βλ. σελ. 11) Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον αν θέλετε να μηδενίσετε τις ρυθμίσεις για κάθε πρόγραμμα.
Λειτουργία ήχου	Πιέζοντας αρκετές φορές, μπορείτε να περάσετε από ήχο **ΣΤΕΡΕΟ** σε ήχο **ΜΟΝΟ** (σε περίπτωση στερεοφωνικής μετάδοσης) ή να επιλέξετε μεταξύ της γλώσσας **I** ή της γλώσσας **II** (σε περίπτωση δίγλωσσων εκπομπών). Για τις τηλεοράσεις που είναι εξοπλισμένες με τη λήψη NICAM, η ένδειξη **ΨΗΦΙΑΚΟ** εμφανίζεται όταν πρόκειται για λήψη NICAM. Το πλήκτρο σας επιτρέπει να περάσετε από τον **ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΤΕΡΕΟ** ήχο σε **ΜΟΝΟ** ή για τις δίγλωσσες εκπομπές να επιλέξετε μεταξύ του **ΨΗΦΙΑΚΟΥ I**, **ΨΗΦΙΑΚΟΥ II** ή **ΜΟΝΟ.**

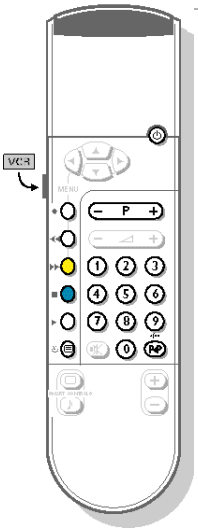

Διαστάσεις οθόνης 16/9	Για να έχετε πρόσβαση στις διαστάσεις **14/9** (η εικόνα μεγεθύνεται) και **16/9** (μια μαύρη λωρίδα εμφανίζεται στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Λεξιλόγιο (σελ. 18).
VCR Πλήκτρο Βίντεο.	Πιέστε ταυτόχρονα το VCR και: ● εγγραφή ◀◀ ταχύ τύλιγμα ταινίας ▶▶ ταχύ ξετύλιγμα ταινίας ■ στοπ ▶ ανάγνωση ⏲ προγραμματισμός (σε μερικά μοντέλα) -/-- προγραμματισμός σε λειτουργία 1 ή 2 ψηφίων P επιλογή των προγραμμάτων 0 έως 9 για να σχηματίσετε έναν αριθμό ⏻ θέση αναμονής Αυτό το πλήκτρο λειτουργεί μόνο με τις συσκευές βίντεο καθώς και όλα τα μοντέλα που χρησιμοποιούν το πρότυπο RC5.

Χρήση των μενού

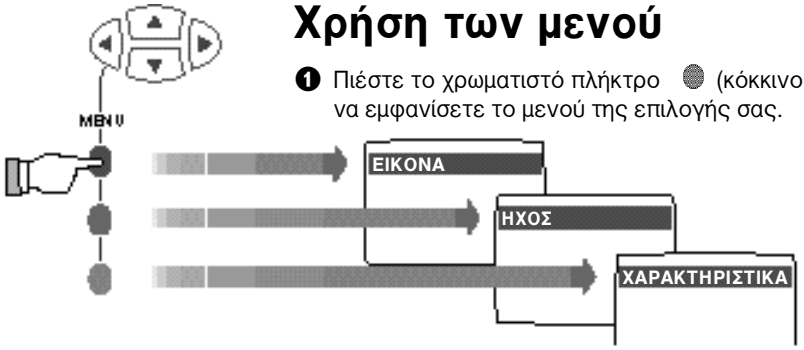

❶ Πιέστε το χρωματιστό πλήκτρο (κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο) για να εμφανίσετε το μενού της επιλογής σας.

❷ Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις και τα πλήκτρα για να κάνετε τις ρυθμίσεις ή να έχετε πρόσβαση στα υπομενού.

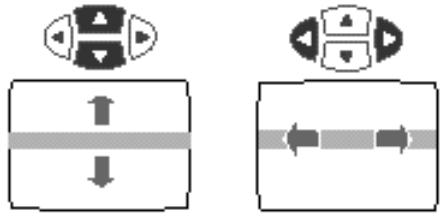

Βγαίνω

❸ Πιέστε το μπλε πλήκτρο για να βγείτε από το μενού που εμφανίζεται.

Εικόνα

❶ Εμφανίστε το μενού **ΕΙΚΟΝΑ** (κόκκινο πλήκτρο).

❷ Χρησιμοποιήστε τα για να επιλέξετε και / για να ρυθμίσετε. Εχετε πρόσβαση στα: **ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΧΡΩΜΑ, ΑΝΤΙΘΕΣΗ** και **ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ** τα οποία επηρεάζουν την καθαρότητα της εικόνας.
ΑΠΟΧΡΩΣΗ: επηρεάζει την απόδοση των χρωμάτων περνώντας από την ψυχρή εικόνα (πιο μπλε) στη ζεστή εικόνα (πιο κόκκινη).
ΜΕΙΟΝ ΘΟΡΥΒΟΣ: χρήσιμο σε περίπτωση δύσκολης λήψης για να μειώνεται ο θορύβος της εικόνας (το χιόνι).
Για τη ρύθμιση της εικόνας βλέπε επίσης τις συμβουλές στη σελίδα 17.

Ηχος

❶ Εμφανίστε το μενού **ΗΧΟΣ** (πράσινο πλήκτρο).

❷ Εχετε πρόσβαση στα: **ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ, ΠΡΙΜΑ, ΜΠΑΣΑ** και INCR. SURROUND (**ΤΕΛΕΙΟΣ ΗΧΟΣ**), που αυξάνει την αποτελεσματικότητα του στερεοφωνικού ήχου δίνοντας την εντύπωση ότι τα ηχεία βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Στην περίπτωση μονοφωνικής μετάδοσης, δίνει την εντύπωση στερεοφωνικού ήχου.
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ: επιτρέπει τη ρύθμιση του ήχου των ακουστικών ανεξάρτητα από τον ήχο των ηχείων της τηλεόρασης.

Για να βγείτε από τα μενού:

Πιέστε το μπλε πλήκτρο .

Χαρακτηριστικά

Κλείδωμα

Η λειτουργία κλειδώματος είναι ένα ηλεκτρονικό κλειδί που απενεργοποιεί τα πλήκτρα της τηλεόρασης.

1. Εμφανίστε το μενού **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** (κίτρινο πλήκτρο).
2. Επιλέξτε το **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** (πλήκτρα).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε στη θέση **ΝΑΙ**
4. Σβήστε την τηλεόραση και κρύψτε το τηλεχειριστήριο ώστε η τηλεόραση να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
   Ο μόνος τρόπος να ξανανάψει η τηλεόραση είναι να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
   Για να ακυρώσετε: ρυθμίστε και πάλι το **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** στη θέση **ΟΧΙ.**

Αποθήκευση των ρυθμίσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη τις ρυθμίσεις για την εικόνα και τον ήχο. Οι ρυθμίσεις αυτές επανέρχονται κάθε φορά που ανοίγετε την τηλεόραση ή πιέζοντας το πράσινο πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.

Γενική αποθήκευση στη μνήμη

1. Πρώτα κάνετε τις ρυθμίσεις στα μενού **ΕΙΚΟΝΑ** και **ΗΧΟΣ** και ρυθμίστε τον ήχο (πληκτρο). Κατόπιν:
2. Εμφανίστε το μενού **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** (κίτρινο πλήκτρο).
3. Επιλέξτε το **ΜΝΗΜΗ ΠΠ** (πλήκτρα) και πιέστε το .
   Εμφανίζεται η ένδειξη **ΟΚ**. Ολες οι ρυθμίσεις των μενού **ΕΙΚΟΝΑ** και **ΗΧΟΣ** καθώς και ο ήχος έχουν αποθηκευθεί.

Αποθήκευση ανά πρόγραμμα

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διορθώσετε τις αποκλίσεις ποιότητας που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και/ή τις υποδοχές **EXT.** Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις **ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΧΡΩΜΑ, ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ, ΜΕΙΟΝ ΘΟΡΥΒΟΣ** και ήχου (πλήκτρο).

1. Κάνετε τις ρυθμίσεις για το πρόγραμμα (ή την υποδοχή **EXT**) που πρέπει να διορθωθούν και μετά:
2. Εμφανίστε το μενού **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** (κίτρινο πλήκτρο).
3. Επιλέξτε το **ΜΝΗΜΗ ΠΠ Π:**_ _ (πλήκτρα) και πιέστε το .
   Εμφανίζεται η ένδειξη **ΟΚ**. Οι ρυθμίσεις έχουν αποθηκευτεί.
   Επαναλάβατε αυτόν τον χειρισμό για κάθε πρόγραμμα που θέλετε να διορθώσετε.

Προγραμματισμός

Προγραμματισμένη διακοπή

Από το μενού ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (κίτρινο πλήκτρο)).

1. Επιλέξτε **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ** () και πιέστε το .
   Εμφανίζεται το μενού **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ.**
2. Επιλέξτε το **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΝΟΥ** και χρησιμοποιήστε για να εισάγετε το χρόνο μετά το πέρας του οποίου η τηλεόραση θα περάσει σε θέση αναμονής (μέχρι 180 λεπτά).
   Το πλήκτρο επιτρέπει να εμφανίσετε το χρόνο που υπολείπεται.

   Για να ακυρώσετε: Ρυθμίστε ξανά το ΧΡ/ΠΤΗ ΥΠΝΟΥ στο 0.

Προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις σας επιτρέπουν να προγραμματίσετε την αυτόματη έναρξη λειτουργίας της τηλεόρασης με το πρόγραμμα της επιλογής σας.
Επιλέξτε τις ρυθμίσεις με τα πλήκτρ ◁▷:

❶ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ:** Χρησιμοποιήστε ⓪ έως ⑨ ή ◁▷.
Προσοχή: Η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα κάθε φορά που η τηλεόραση τίθεται σε λειτουργία με βάση τις πληροφορίες teletext του προγράμματος αριθ. 1. Αν αυτό το πρόγραμμα δεν έχει teletext, δεν θα γίνει η ρύθμιση της ώρας.

❷ **ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:** χρησιμοποιήστε ⓪ έως ⑨ ή ◁▷.

❸ **ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ:** Χρησιμοποιήστε ⓪ έως ⑨ ή ◁▷.

❹ **ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΓΡ.:** Χρησιμοποιήστε ⓪ έως ⑨ ή ◁▷.

❺ **ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ:** Ρυθμίστε στη θέση **ΝΑΙ** (πλήκτρο ▷) αν θέλετε ο προγραμματισμός να λειτουργεί κάθε μέρα.

❻ **ΧΡΟΝ/ΠΤΗΣ ΝΑΙ:** Ρυθμίστε στη θέση **ΝΑΙ** (πλήκτρο ▷)

❼ Πιέστε το μπλε πλήκτρο ● για να βγείτε από το μενού.
Τώρα αν θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία αναμονής (πλήκτρο ⏻), θα ανάψει αυτόματα την ώρα που την προγραμματίσατε.
Για να ακυρώσετε: ρυθμίστε το **ΧΡΟΝ/ΠΤΗΣ ΝΑΙ** στη θέση **ΟΧΙ**
Προσοχή: Για να λειτουργήσει ο προγραμματισμός, μην σβήνετε την τηλεόραση με το πλήκτρο λειτουργία/διακοπή που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος. Ο συνδυασμός των λειτουργιών κλειδώματος και προγραμματισμού επιτρέπει να περιορίζεται ο χρόνος χρήσης της τηλεόρασης για παράδειγμα από τα παιδιά σας.

Μήνυμα

Το μενού αυτό επιτρέπει την εμφάνιση ενός μηνύματος που θα εμφανιστεί στην οθόνη μόλις τεθεί σε λειτουργία η τηλεόραση (για παράδειγμα: "τηλεφώνησέ μου μόλις επιστρέψεις") από το μενού **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** (κίτρινο πλήκτρο)).

❶ Επιλέξτε το **ΜΗΝΥΜΑ** (△▽) και πιέστε το ▷.
Εμφανίζεται το **ΜΗΝΥΜΑ.** Επιλέξτε τις ρυθμίσεις με το △▽:

❷ **ΑΛΛΑΓΗ:** πιέστε το ▷ για να εμφανίσετε το μενού **ΑΛΛΑΓΗ.**
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◁▷ για να επιλέξετε τη θέση του χαρακτήρα (44 χαρακτήρες σε 2 γραμμές).
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα △▽ για να επιλέξετε κάθε χαρακτήρα.
Οταν εισάγετε το μήνυμα:
Πιέστε το μπλε πλήκτρ ● για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

❸ **ΔΕΙΞΕ:** πιέστε το πλήκτρο ▷ για να ρυθμίσετε στη θέση **ΝΑΙ.**

❹ Βγείτε από το μενού πιέζοντας το μπλε πλήκτρο ●
Το μήνυμα θα παραμείνει στην οθόνη.
Για να εξαφανιστεί το μήνυμα: Πιέστε το μπλε πλήκτρο ●.
Σημείωση: Το μήνυμα θα επανεμφανίζεται κάθε φορά που θα ανοίγετε την τηλεόραση.

Για να ακυρώσετε: ρυθμίστε το **ΔΕΙΞΕ** στη θέση **ΟΧΙ.**

❺ **ΣΒΗΣΙΜΟ:** πιέστε το ▷ για να σβήσετε το περιεχόμενο του μηνύματος.

Για να βγείτε: πιέστε μερικές φορές το μπλε πλήκτρο ●.

Teletext Υπάρχει μόνο σε ορισμένες εκδόσεις.

Το Teletext είναι ένα σύστημα πληροφοριών που εκπέμπεται από μερικά κανάλια το οποίο διαβάζεται σαν εφημερίδα. Σας επιτρέπει επίσης να έχετε πρόσβαση στους υπότιτλους, για τα άτομα με ακουστικά προβλήματα ή που δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα μετάδοσης (καλωδιακά δίκτυα, δορυφορικά κανάλια, κλπ).

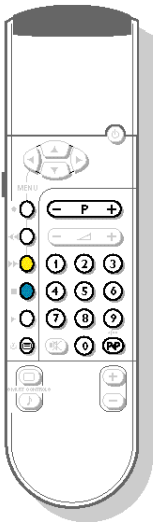

Πιέζοντας το:	Εχετε:
Κλήση Teletext	Για να καλέσετε ή να βγείτε από το Teletext. Τα περιεχόμενα εμφανίζονται μαζί με τον κατάλογο των θεμάτων στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Κάθε θέμα έχει έναν αριθμό σελίδας (πάντα 3ψήφιο). Αν το κανάλι που έχετε επιλέξει δεν εκπέμπει Teletext, εμφανίζεται η ένδειξη P100 και η οθόνη παραμένει σκοτεινή (στην περίπτωση αυτή, βγείτε από το Teletext και επιλέξτε ένα άλλο κανάλι).Αν μια επιλεγμένη σελίδα έχει αποθηκευτεί στη μνήμη, πιέστε το λευκό πλήκτρο για να επανέλθετε στα περιεχόμενα.
Επιλογή σελίδας 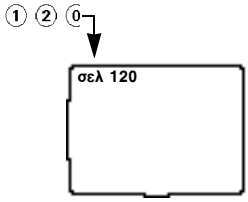	Για να σχηματίσετε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε. Παράδειγμα: σελίδα 120, πληκτρολογήστε 1, 2, 0. Ο αριθμός εμφανίζεται επάνω αριστερά, ο μετρητής γυρίζει και στη συνέχεια εμφανίζεται η σελίδα. Επαναλάβατε τον χειρισμό για να δείτε μία άλλη σελίδα. Αν η ένδειξη > xxx< αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα ή αν ο μετρητής συνεχίζει να ψάχνει, σημαίνει ότι η σελίδα δεν εκπέμπεται ή δεν είναι διαθέσιμη. Επιλέξτε έναν άλλον αριθμό.
Προηγούμενη/ επόμενη σελίδα	Για να επιλέξετε την προηγούμενη σελίδα πιέστε (**-**) ή την επόμενη σελίδα (**+**)
Αμεση πρόσβαση στα θέματα	Εμφανίζονται έγχρωμες ζώνες στο κάτω μέρος της οθόνης. Τ α χρωματιστά πλήκτρα επιτρέπουν την πρόσβαση στα θέματα ή στις αντίστοιχες σελίδες.
Περιεχόμενα	Για να επιστρέψετε στα περιεχόμενα (συνήθως στη σελίδα 100), πιέστε το άσπρο πλήκτρο .
Προηγούμενη σελίδα	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.

Teletext (ειδικές λειτουργίες)

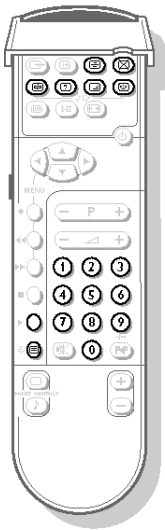

Πιέζοντας το:		Εχετε:
○	**Επιλεγμένη σελίδα**	Καταρχήν εμφανίστε στην οθόνη τη σελίδα που επιθυμείτε και κατόπιν πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το λευκό πλήκτρο ○ για να την αποθηκεύσετε στη μνήμη. Η σελίδα αυτή θα καλείται αυτόματα κάθε φορά που θα τίθεται σε λειτουργία το teletext. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη κάποια άλλη σελίδα για κάθε πρόγραμμα.
0 / 9	**Κλήση των υποτίτλων**	Για να μάθετε τον αριθμό της σελίδας των υποτίτλων, συμβουλευθείτε τα περιεχόμενα του teletext. Εισάγετε τον αριθμό της σελίδας των υποτίτλων (π.χ. 888) Ο μετρητής γυρίζει και εμφανίζονται οι υπότιτλοι. Αν οι υπότιτλοι δεν είναι διαθέσιμοι, ο μετρητής συνεχίζει να γυρίζει. Για να βγείτε από τους υπότιτλους, πιέστε το .
⊠	**Στιγμιαία διακοπή ένδειξης οθόνης**	Μπορείτε να σταματήσετε ή να επανέλθετε στην ένδειξη οθόνης του Teletext. Το σύμβολο εμφανίζεται μαζί με το τηλεοπτικό πρόγραμμα .Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να περιμένετε όταν οι αναζητήσεις των σελίδων διαρκούν πολύ.
⊞	**Μεγέθυνση σελίδας**	Μπορείτε να εμφανίσετε το επάνω ή το κάτω μέρος της σελίδας και στη συνέχεια να επανέλθετε στο κανονικό μέγεθος.
⊟	**Μείξη δύο εικόνων**	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μείξης δύο εικόνων.
?	**Κρυμμένες Πληροφορίες**	Μπορείτε να εμφανίσετε/κρύψετε τις κρυμμένες πληροφορίες (λύσεις παιγνιδιών ή ερωτήσεις/απαντήσεις)
⊞	**Διακοπή της ακολουθίας των υποσελίδων**	Μερικές σελίδες περιέχουν υποσελίδες που περνάνε αυτόματα ή μία μετά την άλλη. Σε αυτή την περίπτωση, το πλήκτρο αυτό σας επιτρέπει να διακόψετε ή να συνεχίσετε την ακολουθία των σελίδων. Επάνω αριστερά στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ≡⊕
⊙	**Αμεση κλήση υποσελίδας**	Για να έχετε άμεση πρόσβαση σε μία υποσελίδα πιέστε το πλήκτρο ⊙. Κάτω αριστερά στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός της σελίδας ακολουθούμενος από 4 παύλες. Στη συνέχεια σχηματίστε τον αριθμό της υποσελίδας που θέλετε χρησιμοποιώντας 4 ψηφία. Παράδειγμα: 0002 για την υποσελίδα 2. Ο μετρητής γυρίζει και κατόπιν εμφανίζεται η υποσελίδα. Πιέστε το ⊙ για να επιστρέψετε στην κανονική σελίδα.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

Η υποδοχή **EXT1** διαθέτει εισόδους/εξόδους για ήχο εικόνα καθώς και εισόδους RGB. Η υποδοχή **EXT2** διαθέτει εισόδους/εξόδους για ήχο εικόνα καθώς και εισόδους S-VHS.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Λεξιλόγιο (σελ. 18).

Συσκευή Βίντεο ... με Αποκωδικοποιητή

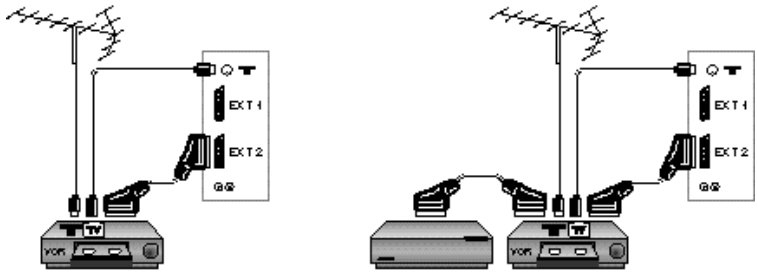

- Αν το βίντεό σας διαθέτει υποδοχή ευρωσκάρτ κάνετε τις ακόλουθες συνδέσεις. Οι υποδοχές ευρωσκάρτ σας δίνουν τη δυνατότητα να έχετε καλύτερη ποιότητα.
- Αν το βίντεό σας δεν διαθέτει υποδοχή ευρωσκάρτ (ή αν ήδη χρησιμοποιείται από άλλη συσκευή), είναι δυνατή μόνο η σύνδεση με το καλώδιο της κεραίας. Το βίντεο τότε θεωρείται από την τηλεόραση σαν απλό πρόγραμμα TV. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναζητήσετε το σήμα του βίντεο και να του ορίσετε τον αριθμό προγράμματος 0 (βλέπε Χειρ. Μνήμη, σελ. 5)
  Για να αναπαράγετε την εικόνα του βίντεο, πιέστε το πλήκτρο ⓪.
  Συμβουλευθείτε τις οδηγίες του βίντεο σχετικά με το δοκιμαστικό σήμα (το βίντεο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με διαμορφωτή RF).

Αλλη συσκευή

(δορυφορικός δέκτης, αποκωδικοποιητής, CDV/CDI, παιγνίδια, ...)
Συνδέστε το στην υποδοχή EXT1 (ή στην EXT2 αν εκπέμπει σήματα S-VHS).

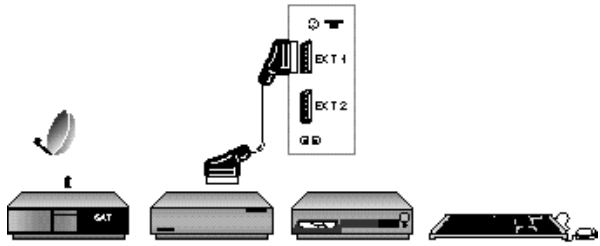

Για να επιλέξετε τις συνδεδεμένες συσκευές

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ⇔ για να επιλέξετε τις **E1(EXT1), E2 (EXT2)** ή για τις συσκευές S-VHS ή Hi-8, **E2 Y/C.** Οι περισσότερες συσκευές κάνουν τη μετατροπή μόνες τους (αποκωδικοποιητές, βίντεο).
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λευκό πλήκτρο #à για να επιλέξετε τις υποδοχές με τις κατάλληλες προρυθμίσεις: **E1 ΨΗΦΙΑΚΗ** (για ψηφιακή συσκευή συνδεδεμένη στο **EXT1), E1 ΠΑΙΧΝ. ΠΙΣΩ** (παιχνίδι συνδεδεμένο στην **EXT1)** και **E2 ΠΑΙΧΝ. ΜΠΡΟΣ** (παιχνίδι συνδεδεμένο στην υποδοχή **VIDEO** στο εμπρός μέρος).

Συνδέσεις στο μπροστινό μέρος

Κάνετε μία από τις ακόλουθες συνδέσεις και μετά:
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε την E2 (για τις κάμερες VHS ή 8mm) ή την E2 Y/C (κάμερες S-VHS ή Hi-8)
Για μονοφωνική κάμερα συνδεστε το σήμα ήχου στην αριστερή είσοδο ήχου (AUDIO L) χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να παραχθεί ο ήχος, στο αριστερό και δεξιό ηχείο της τηλεόρασης.
Προσοχή: Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην EXT2, είναι προτιμότερο να τη σβήσετε όταν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση S-VHS στο μπροστινό μέρος.

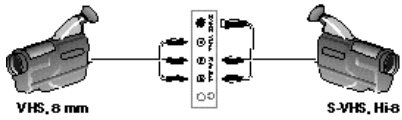

Ενισχυτής

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο σύνδεσης ήχου και συνδέστε τις υποδοχές "L" και "R" της τηλεόρασης με μία είσοδο "AUDIO IN" "L" και "R" του ενισχυτή του στερεοφωνικού σας συγκροτήματος.

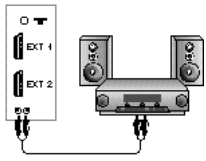

Ακουστικά

Για να ρυθμίσετε τον ήχο των ακουστικών χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ του μενού ΗΧΟΣ (σελ. 10). Γ ια τη ρύθμιση του ήχου της τηλεόρασης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ή .
Μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στη ρύθμιση ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ με τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα και του τηλεχειριστηρίου (βλ. σελ. 8).

Για να αντιγράψετε τις μαγνητοσκοπήσεις σας:

Κάνετε μία από τις ακόλουθες συνδέσεις και:
Πιέστε το πλήκτρο u για να επιλέξετε την E1.
Στο βίντεο, επιλέξτε την υποδοχή ευρωσκάρτ σαν πηγή της μαγνητοσκόπησης.
Προσοχή: Οι συνδέσεις στο μπροστινό μέρος δεν επιτρέπουν την αντιγραφή.

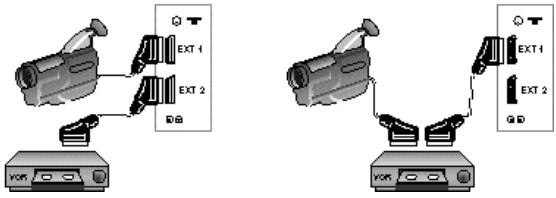

Συμβουλές

Κακή λήψη

Αν υπάρχουν ψηλά βουνά ή ψηλά κτίρια κοντά στο χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή μπορεί να παρατηρείται διπλή εικόνα, ηχώ ή σκιές. Στην περίπτωση αυτή, αλλάξτε τον προσανατολισμό της εξωτερικής κεραίας. Ελέγξτε ότι το πρόγραμμά σας είναι καλά ρυθμισμένο ή κάνετε ακριβέστερη ρύθμιση: βλέπε "μικρορύθμιση" (σελ. 6). Μήπως ο εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος με την τηλεόραση δίνει μαυρόασπρη εικόνα; Ελέγξτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή υποδοχή **E2** ή **E2 Y/C** (πλήκτρο ⇄).

Απουσία εικόνας

Εχετε συνδέσει την κεραία; Εχετε επιλέξει το σωστό σύστημα; (σελ. 6) Η κεραία σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε εκπομπές σε αυτό το εύρος συχνότητας; Αν η υποδοχή ευρωσκάρτ ή η υποδοχή της κεραίας δεν έχουν καλά συνδεθεί, τότε αυτή είναι συχνά η αιτία για τα προβλήματα εικόνας ή ήχου. (Μπορεί οι υποδοχές να αποσυνδεθούν κάπως όταν μεταφέρουμε ή όταν στρέφουμε την τηλεόραση). Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις.

Ρύθμιση της εικόνας

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες για να βρείτε τη σωστή ρύθμιση της εικόνας, επιλέξτε μία από τις προρυθμίσεις των smart controls x (σελ. 8) και αποθηκεύστε την με το ΜΝΗΜΗ ΠΠ του μενού ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Η εικόνα είναι πολύ μπλε ή πολύ κόκκινη! Επαναλάβατε τη ρύθμιση ΧΡΩΜΑ (σελ. 10). Σε περίπτωση δύσκολης λήψης (εικόνα με χιόνι), ρυθμίστε τη θέση ΜΕΙΟΝ ΘΟΡΥΒΟΣ του μενού ΕΙΚΟΝΑ στη θέση ΝΑΙ (σελ. 10). Η εικόνα έχει απορυθμιστεί; Πιέστε το πράσινο πλήκτρο (IPP) ή ξανακάνετε τις ρυθμίσεις (σελ. 10). Γ ια να μηδενίσετε τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί για κάθε πρόγραμμα και να επανέλθετε στις αρχικές ρυθμίσεις, πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το πράσινο πλήκτρ (IPP).

Απουσία ήχου

Αν μερικά προγράμματα δεν έχουν ήχο, αλλά έχουν εικόνα, σημαίνει ότι δεν έχετε το σωστό σύστημα TV. Τ ροποποιήστε τη ρύθμιση **ΣΥΣΤΗΜΑ** (σελ. 6).

Τηλεχειριστήριο

Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο; Η ενδεικτική λυχνία της τηλεόρασης δεν αναβοσβήνει πλέον όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο; Αλλάξτε τις μπαταρίες.

Θέση αναμονής

Οταν ανάβετε την τηλεόραση, παραμένει σε θέση αναμονής και εμφανίζεται το **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** μόλις χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα της τηλεόρασης; Αν ναι, η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη (σελ. 11). Για να εξοικονομήσετε ενέργεια και να διατηρήσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα της εικόνας (χάρη στην απομαγνήτιση της οθόνης) σας συνιστούμε να σβήσετε την τηλεόραση με το πλήκτρο λειτουργία/διακοπή (ON/OFF) που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής σας. Αν η τηλεόραση δεν λαμβάνει σήμα για 15 λεπτά, τότε περνάει αυτόματα στη θέση αναμονής.

Διάφορα

Τα μενού εμφανίζονται σε ξένη γλώσσα; Επαναλάβατε την επιλογή της γλώσσας (σελ. 4). Οι χαρακτήρες παραμένουν στην οθόνη; Η λειτουργία **ΜΗΝΥΜΑ** είναι ενεργοποιημένη (σελ. 12). Τ ο πλήκτρο (− P +) του τηλεχειριστηρίου δεν λειτουργεί πια; Επανα λάβατε τις ρυθμίσεις του μενού **ΠΡ. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ** (σελ. 7).

Κανένα αποτέλεσμα;

Σε περίπτωση βλάβης, ποτέ μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας την τηλεόραση, αλλά συμβουλευθείτε το σέρβις του αντιπροσώπου της εταιρίας.

Οδηγία για την ανακύκλωση

Η τηλεόρασή σας χρησιμοποιεί υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Γ ια να ελαχιστοποιηθεί η απόρριψη αποβλήτων στο περιβάλλον, ειδικευμένες εταιρείες συλλέγουν τις χαλασμένες συσκευές, τις αποσυναρμολογούν και συγκεντρώνουν τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά (πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τον αντιπρόσωπο της εταιρίας μας).

Λεξιλόγιο

Easy Tune (εύκολος συντονισμός): Σύστημα που επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση και ταξινόμηση των προγραμμάτων.

Κωδικοποίηση χρώματος PAL SECAM: Το Pal χρησιμοποιείται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, το Secam στη Γαλλία και τις περισσότερες Αφρικανικές χώρες. Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία χρησιμοποιούν ένα άλλο σύστημα που ονομάζεται NTSC.

Σήματα RGB: πρόκειται για 3 σήματα βίντεο Κόκκινο, Πράσινο και Μπλε που ελέγχουν απευθείας τις 3 κάννες (βολείς), κόκκινη, πράσινη και το μπλε της καθοδικής λυχνίας.

Η χρήση των σημάτων αυτών επιτρέπει την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας της εικόνας.

Σήματα S-VHS: πρόκειται για δύο διαχωρισμένα σήματα βίντεο Y/C που προέρχονται από τα πρότυπα μαγνητοσκόπησης S-VHS και Hi-8. Τα σήματα φωτεινότητας Y (μαύρο και άσπρο) και χρώματος C καταγράφονται ξεχωριστά στην ταινία. Ετσι έχουμε καλύτερη ποιότητα απ' ότι με το σύνηθες βίντεο (VHS και 8mm) όπου τα σήματα Y/C αναμιγνύονται και σχηματίζουν ένα μόνο σήμα.

Smart controls: Επιτρέπουν την πρόσβαση σε μία σειρά προρυθμίσεων της εικόνας και του ήχου.

ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΟΣ ήχος: Ο ήχος είναι μονοφωνικός όταν μεταδίδεται μόνο ένα κανάλι ήχου.

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΣ ήχος: Ο ήχος είναι στερεοφωνικός όταν το αριστερό και δεξί κανάλι μεταδίδονται ξεχωριστά. Ετσι επιτυγχάνεται η αποκατάσταση στο χώρο των διαφόρων ήχων.

Ηχος NICAM: Μέθοδος που επιτρέπει τη μετάδοση ψηφιακού ήχου.

Σύστημα: Η μετάδοση των εικόνων δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες του κόσμου. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα, όπως BG, DK, I και LL'. Η ρύθμιση ΣΥΣΤΗΜΑ (σελ. 6) επιτρέπει την επιλογή των διαφόρων αυτών προτύπων.

16/9: Δηλώνει τη σχέση πλάτους/ύψους της οθόνης. Οι τηλεοράσεις με ευρεία οθόνη έχουν αναλογίες 16/9, ενώ η οθόνη της δικής σας τηλεόρασης είναι 4/3. Προσοχή: αν βλέπετε μία εικόνα 4/3 σε διαστάσεις 16/9, τότε η εικόνα θα έχει υποστεί κάθετη συμπίεση.

14/9 (σε ορισμένα μοντέλα μόνο):
Ενδιάμεση διάσταση που επιρέπει μέσω της μεγέθυνσης της εικόνας να μειωθούν οι μαύρες λωρίδες επάνω και κάτω από τις εικόνες σε διάσταση σινεμασκόπ.

Ευρετήριο

Ακουστικά.....10-16
Αναζήτηση καναλιού.....5
Αποκωδικοποιητής, CDV,CDI, παιγνίδια.....15
Βίντεο (πλήκτρα) 9-15
Γλώσσα των μενού 4
Εικόνα (ρυθμίσεις) 11
Ενδειξη στην οθόνη του αριθμού προγράμματος.....9
Επιλογή υποδοχών EXT 9-15
Ηχος (ρυθμίσεις).....10
Κλείδωμα.....11
Μενού.....4-10
Μηνύματα.....11
Μικρορύθμιση ενός σταθμού 6
Μνήμη των ρυθμίσεων 11
Ονομα προγράμματος 7
Πλήκτρα τηλεόρασης 3
Προγράμματα.....8
Προγράμματα προτίμησης 7
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα 8
Προγραμματισμένη διακοπή.....11
Προγραμματισμός.....12
"Smart Controls" 8
Στέρεο/Μονο/Nicam (λειτουργία ήχου).9
Συνδέσεις.....15
Συστήματα.....6
Ταξινόμηση προγραμμάτων 5
Teletext.....13
Τηλεχειριστήριο.....3
Χαρακτηριστικά.....10
Ωρα (ένδειξη οθόνης) 13
16/9 (διαστάσεις) 9